




Z1 BUTTON

GENIUX

Návod k obsluze / Návod na obsluhu / Instrukcja obsługi

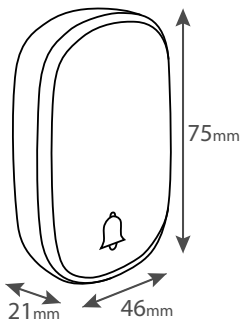

Tlačítko zvonku neobsahuje žádné části určené k údržbě či opravě uživatelem.

Umístění tlačítka musí odpovídat národním předpisům.

Dodavatel nenesе žádnou odpovědnost za eventuální škody v případě, že bude tlačítko použito za jiným účelem než k jakému bylo původně určeno.




Z1 BUTTON je stiskací tlačítko využívající kinetickou energii k bezdrátovému ovládní přijímače domovního zvonku GENIUX Z1 bez nutnosti připojení k elektrické síti nebo použití baterie.

Voděodolnost tlačítka je na úrovni IP67.

CZ

UJYMUTÍ DRŽÁKU TLAČÍTKA

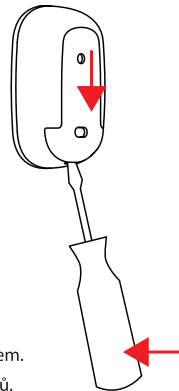


Jemně zatlačte šroubovákem.

Vysuňte držák směrem dolů.


CZ

MONTÁŽ TLAČÍTKA

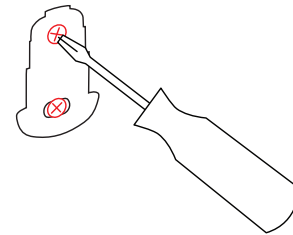

Přišroubujte držák na požadované místo.

Zasuňte tlačítko do držáku.

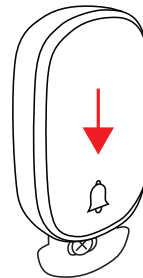

CZ

PÁROVÁNÍ


CZ

VYMAZAT PÁROVÁNÍ

CZ



3 sec.

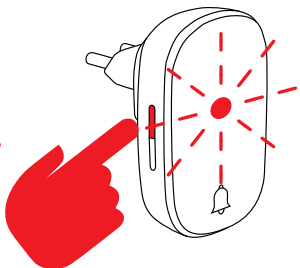

K přijímači může být dokoupení spárováno až 10 tlačítek. Jedno tlačítko může být spárováno s neomezeným počtem přijímačů.


Stiskněte a zhruba 3 vteřiny držte tlačítko na volbu vyzváněcího tónu.

Tlačítko uvolněte, jakmile začne kontrolka přijímače blikat.

Stiskněte zvonkové tlačítko, které chcete spárovat. Kontrolka na přijímači přestane blikat, čímž je potvrzeno dokončení párování.



10 sec.

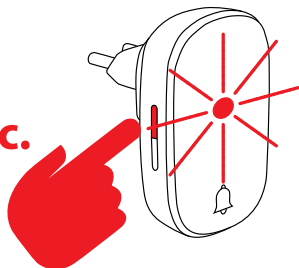

Pokud potřebujete vymazat spárovaná zvonková tlačítka, stiskněte tlačítko na volbu tónu vyzvánění a držte jej po dobu zhruba 10 sekund. Tlačítko uvolněte poté, co kontrolka na přijímači přestane blikat a začne stále svítit.

Po vymazání všech tlačítek můžete opět začít párovat nová tlačítka.



Tlačidlo zvončeka neobsahuje žádné části určené k údržbě alebo oprave uživateľom.

Umiestnenie tlačidla musí odpovedať národným predpisom.

Dodávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za eventuálne škody v prípade, že bude tlačidlo použité za iným účelom než k akému bolo pôvodne určené.




Z1 BUTTON je stlačací tlačidlo využívajúci kinetickú energiu k bezdrôtovému ovládaniu prijímača domového zvončeka GENIUX bez nutnosti pripojenia k elektrickej sieti alebo použitia batérie.

Vodeodolnosť tlačidla je na úrovni IP67

SK

DEMONTÁŽ DRŽIAKU TLAČIDLA


SK

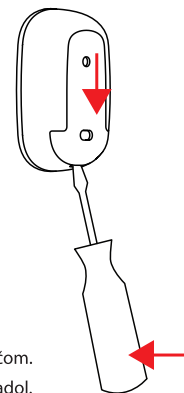

Jemne zatlačte skrutkovačom.



Vysuňte držiak smerom nadol.

MONTÁŽ TLAČIDLA

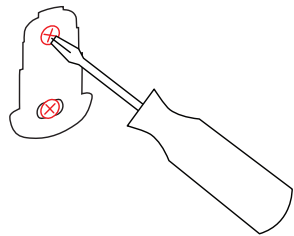


Priskrutkujte držiak na požadované miesto.
Zasuňte tlačidlo do držiaku.

SK PÁROVANIE

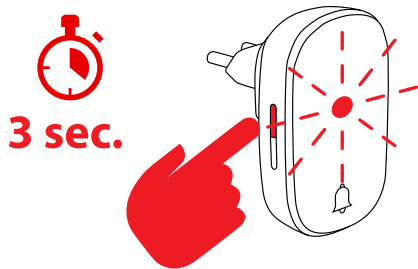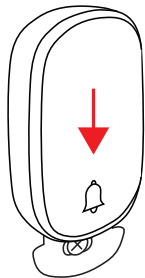

*K prijímaču môže byť po dokúpení spárovaných až 10 tlačidiel.
Jedno tlačidlo môže byť spárované s neobmedzeným počtom prijímačov.
Stlačte a približne 3 sekundy držte tlačidlo na voľbu vyzváňacieho tónu.
Tlačidlo uvoľníte ihneď, akonáhle začne kontrolka prijímača blikať.
Stlačte tlačidlo zvončeka, ktoré chcete spárovať. Kontrolka na prijímači prestane blikať, čím je potvrdené dokončenie párovania.*

SK VYMAZAŤ PÁROVANIE

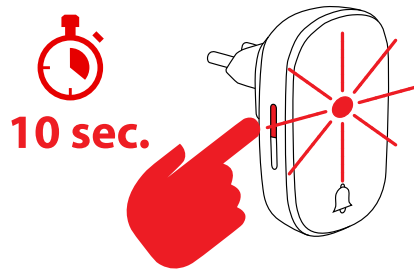

*Pokiaľ potrebujete vymazať spárované vypínače (tlačidlá), stlačte tlačidlo na voľbu vyzváňacieho tónu a držte ho po dobu cca 10 sekúnd. Tlačidlo uvoľníte akonáhle kontrolka na prijímači prestane blikať a začne stále svietiť.
Po vymazaní všetkých tlačidiel môžete opäť začať párovať nové tlačidlá.*

SK



Przycisk dzwonka nie zawiera części przeznaczonych do konserwacji lub naprawy przez użytkownika.

Lokalizacja wyłącznika musi być zgodna z przepisami krajowymi.

Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody w przypadku, że dzwonek będzie używany do celów innych niż te, do których był pierwotnie przeznaczony lub w przypadku złego połączenia.




Z1 BUTTON jest przyciskowy włącznik, który wykorzystuje energię kinetyczną do sterowania odbiornika dzwonka GENIUX Z1 bez potrzeby baterii albo połączenia z siecią elektryczną.

Przycisk posiada wodoodporność o stopniu ochrony IP67


PL

DEMONTAŻ UCHWYTU PRZYCISSKU

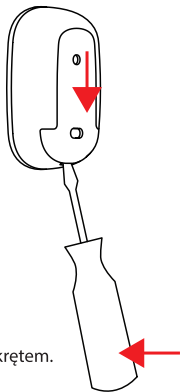

Delikatnie przyciśnij śrubokrętem.
Przesuń uchwyt w dół.


PL MONTAŻ PRZYCISSKU

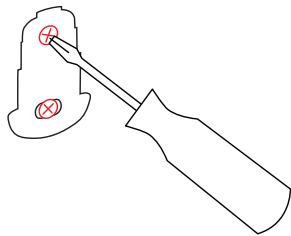

Przykręć uchwyt w żądanym miejscu.
Wsuń przycisk do uchwytu.

PL


PAROWANIE

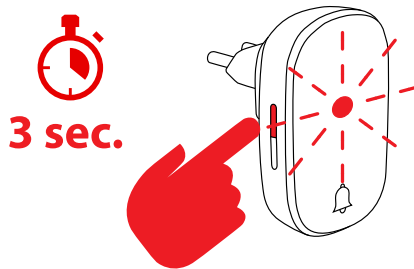

*Z odbiornikiem można (po dodatkowym zakupie) sparować 10 przycisków.
Jeden przycisk można sparować z nieograniczoną ilością odbiorników.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk wyboru tonu przez około 3 sekundy. Puść przycisk, gdy tylko dioda odbiornika zacznie migać.
Naciśnij przycisk dzwonka, który chcesz sparować. Dioda przestanie migać, potwierdzając zakończenie parowania.*

PL

ANULOWANIE PAROWANIA

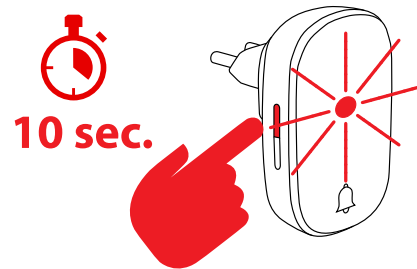

Jeśli chcesz anulować sparowanie zestawu, naciśnij przycisk wyboru tonu i przytrzymaj go przez około 10 sekund. Przycisk puść, gdy dioda na odbiorniku przestanie migać i zacznie świecić.
Po anulowaniu parowania wszystkich przycisków możesz ponownie rozpocząć nowe parowanie.

PL